



SAMSUNG

HW-J450

Naudojimo instrukcija

Bevielis „Soundbar” garsiakalbis

Įsivaizduokite galimybes

Dėkojame, kad įsigijote šį SAMSUNG gaminį.
Norėdami gauti daugiau paslaugų, užregistruokite jį interneto svetainėje
www.samsung.com/register

FUNKCIJOS

„TV SoundConnect“

„TV SoundConnect“ funkcija leidžia klausytis ir kontroliuoti televizoriaus garsą per jūsų „Soundbar“ garsiakalbį „Bluetooth“ ryšio pagalba.

HDMI

HDMI vienu metu perduoda vaizdo ir garso signalus bei leidžia matyti aiškesnį vaizdą. Įrenginys taip pat turi ARC funkciją, kuri leidžia klausytis televizoriaus garso per garsiakalbį HDMI kabelio pagalba. Ši funkcija veikia tik tuomet, kai įrenginys prijungtas prie ARC funkciją palaikančio televizoriaus.

„SURROUND SOUND“ funkcija

„SURROUND SOUND“ funkcija jūsų klausymui suteikia gylio ir edvumo.

Bevielis žemų dažnių garsiakalbis

Bevielis SAMSUNG modulis leidžia atsikyti kabelių, jungiančių pagrindinį įrenginį ir žemų dažnių garsiakalbį. Vietoje jų žemų dažnių garsiakalbis jungiamas prie kompaktiško bevielio modulio, kuris bendrauja su pagrindiniu įrenginiu.

Specialūs garso efektai

Galite pasirinkti skirtingus garso efektus - CINEMA (Kinas), SPORTS (Sportas), VOICE (Balsas), MUSIC (Muzika), STANDARD (Originalus garsas) - priklausomai nuo turinio, kuriuo norite mėgautis.

Daugiafunkcinis nuotolio valdymo pultelis

Nuotolinio valdymo pulteliu galite valdyti įvairias funkcijas paprastu klavišo paspaudimu.

„USB Host“ palaikymas

Naudodami „Soundbar“ garsiakalbio USB HOST funkciją, galite prijungti ir klausytis muzikos failų iš išorinių USB laikmenų.

„Bluetooth“ funkciją

Prie „Soundbar“ garsiakalbio galite jungti „Bluetooth“ įrenginius ir mėgautis aukštos kokybės stereo garso muzika be jokių laidų!

SAMSUNG AUDIO REMOTE aplikacijos naudojimas

Norėdami valdyti produktą savo išmaniuoju telefonu SAMSUNG AUDIO REMOTE aplikacijos pagalba, parsisiųskite SAMSUNG AUDIO REMOTE aplikaciją iš „Google Play“ parduotuvės.

LICENCIJA



Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“ ir dvigubos D simboliai yra „Dolby Laboratories“ prekiniai ženklai.



Norėdami sužinoti apie DTS patentus, apsilankykite svetainėje <http://patents.dts.com>. Pagaminta „DTS Licensing Limited“ licenciją. DTS, jo simbolis ir DTS bei jo simbolis kartu yra registruoti prekiniai ženklai, o „DTS 2.0 Channel“ yra „DTS, Inc.“ prekinis ženklas. „© DTS, Inc.“. Visos teisės saugomos.

HDMI

Terminai HDMI ir „HDMI High-Definition Multimedia Interface“ bei HDMI logotipas yra „HDMI Licensing LLC“ prekiniai ženklai ir registruoti prekiniai ženklai Jungtinėse Valstijose ir kitose valstybėse.

- Norėdami pateikti klausimus ar užklausas dėl atvirojo kodo, susisiekite su SAMSUNG e. paštu (oss.request@samsung.com).

SAUGUMO INFORMACIJA

SAUGUMO ĮSPĖJIMAI

NORĖDAMI SUMAŽINTI ELEKTROS ŠOKO PAVOJŲ, NENUIMINĖKITE DANGTELIO (ARBA NUGARĖLĖS). PRIETAISO VIDUJE NĖRA DALIŲ, KURIAS GALĖTŲ TAISYTI AR KEISTI VARTOTOJAS. REMONTĄ PATIKĖKITE KVALIFIKUOTIEMS TECHINĖS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAMS.

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN			Šis simbolis praneša apie prietaiso viduje esančią pavojingą įtampą, kuri kelia elektros šoko ar sužeidimų riziką.
				Šis simbolis įspėja apie svarbias prietaiso naudojimo instrukcijas.

ĮSPĖJIMAS : Norėdami sumažinti gaisro ar elektros šoko riziką, nestatykite prietaiso ten, kur ant jo gali užlyti lietus ar paveikti drėgmė.


DĖMESIO : NORĖDAMI IŠVENGTI ELEKTROS ŠOKO, SUDERINKITE PLAČIĄ KIŠTUKO KOJELĘ SU PLAČIA ELEKTROS LIZDO ANGA IR PILNAI JĮ ĮKIŠKITE.

- Šis prietaisas turi būti visada įjungtas į elektros lizdą su apsauginiu žeminiu.
- Norėdami išjungti įrenginį iš elektros lizdo, turite ištraukti kištuką iš elektros lizdo. Todėl elektros lizdo kištukas turi būti lengvai prieinamas.


DĖMESIO

- Saugokite įrenginį nuo tyškančių skysčių. Nestatykite ant jo indų pripildytų skysčiais, pvz.: vazų.
- Norėdami visiškai išjungti įrenginį, turite ištraukti kištuką iš elektros lizdo. Todėl kištukas bet kuriuos metu turi būti lengvai ir greitai prieinamas.


ATSARGUMO PRIEMONĖS

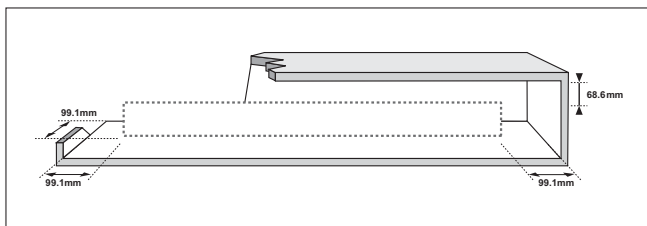


Įsitinkinkite, kad jūsų namuose įrengta elektros tiekimo sistema atitinka šio gaminio galinėje dalyje esančio identifikacinio lipduko informaciją. Laikykite prietaisą horizontaliai ant tinkamo paviršiaus (baldo), ir palikite pakankamai vietos vėdinimui (7–10 cm). Neuždenkite vėdinimo angų. Nedėkite prietaiso ant stiprintuvo ar kitų prietaisų, kurie gali įkaisti. Šis gaminyss sukurtas nuolatiniam naudojimui. Norėdami visiškai išjungti įrenginį, ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Jei ketinate nenaudoti prietaiso ilgą laiką, ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

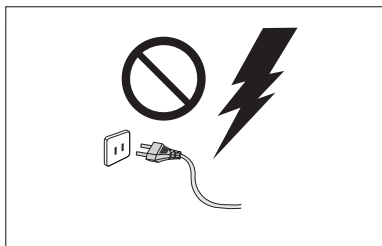


Perkūnijos metu išjunkite maitinimo laidą iš elektros lizdo. Žaibo sukelti įtampos šuoliai gali sugadinti įrenginį.

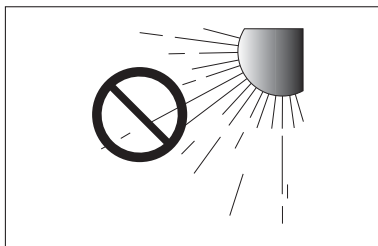

Nelaikykite įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose ar šalia kitų šilumos šaltinių. Tai gali perkaitinti ir sugadinti įrenginį.

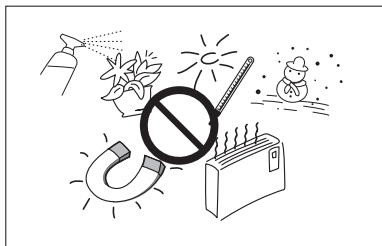

Saugokite įrenginį nuo drėgmės (pvz. vazų), karščio šaltinių (pvz. židinio) ar prietaisų, skleidžiančių stiprų magnetinį ar elektros lauką. Sutrikus įrenginio veikimui, išjunkite jį iš elektros lizdo. Įrenginys nėra skirtas pramoniniam naudojimui. Produktas turi būti naudojamas tik asmeniniais tikslais. Jei įrenginys yra laikomas žemoje temperatūroje, gali susidaryti kondensatas. Jei įrenginys transportuojamas žiemos metu, prieš jungdami palaukite maždaug 2 valandas, kol jis pasieks kambario temperatūrą.

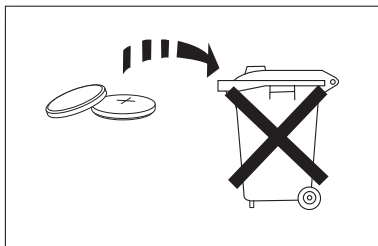

Šiame įrenginyje naudojamos baterijos savo sudėtyje turi aplinkai kenksmingų chemikalų. Nemeskite baterijų kartu su buitinėmis atliekomis. Nedeginkite baterijų. Pasirūpinkite, kad neįvyktų trumpas sujungimas, neardykite ir neperkaitinkite baterijų. Netinkamai keičiant baterijas, kyla sprogimo pavojus. Naudokite tik tokias pačias ar tokio pat tipo baterijas.

TURINYS

2 SAVYBĖS

- 2 Licencija

3 SAUGUMO INFORMACIJA

- 3 Saugumo įspėjimai
- 4 Atsargumo priemonės

6 PRADŽIA

- 6 Prieš pradėdant skaityti naudojimo instrukciją
- 6 Komplekto sudėtis

7 APRAŠYMAI

- 7 Priekinis/apatinis skydelis
- 8 Galinis skydelis

9 NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIS

- 9 Nuotolinio valdymo pultelio mygtukai ir funkcijos

11 JUNGTYS

- 11 Sieninio laikiklio tvirtinimas
- 12 Sieninio laikiklio nuėmimas
- 13 Bevielio žemų tonų garsiakalbio prijungimas
- 14 Toroidinio ferito šerdies prijungimas prie žemų tonų garsiakalbio maitinimo laido ir „Soundbar“ garsiakalbio maitinimo laido
- 15 Išorinio įrenginio prijungimas, naudojant HDMI laidą
- 16 Išorinio įrenginio prijungimas, naudojant optinį (skaitmeninį) laidą arba audio (analoginį) laidą

17 FUNKCIJOS

- 17 Įvesties režimas
- 18 „Bluetooth“
- 20 „TV SoundConnect“
- 21 USB
- 22 Programinės įrangos atnaujinimas

23 SUTRIKIMŲ ŠALINIMAS

24 PRIEDAS

- 24 Specifikacijos

PRADŽIA

PRIEŠ PRADEDANT SKAITYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ

Prieš pradėdami skaityti naudojimo instrukciją, perskaitykite toliau išdėstytus terminus.

► Instrukcijoje naudojamos piktogramos

Piktograma	Terminas	Aprašymas
	Dėmesio	Žymi situaciją, kada funkcija neveikia arba nustatymai gali būti atšaukti.
	Pastaba	Žymi puslapio patarimus ar instrukcijas, padedančias valdyti tam tikras funkcijas.

► Saugumo instrukcijos ir sutrikimų šalinimas

- 1) Prieš pradėdami naudoti šį produktą, būtinai susipažinkite su saugumo instrukcijomis. (Žr. 3 psl.)
- 2) Iškilus problemai, skaitykite skyrių „Sutrikimų šalinimas“. (Žr. 23 psl.)


► Autorinės teisės

©2015 SAMSUNG Electronics Co.,Ltd.

Visos teisės saugomos; nei viena šios naudojimo instrukcijos dalis ar visa instrukcija negali būti kopijuojama ar dauginama be išankstinio raštiško „SAMSUNG Electronics Co.,Ltd“ sutikimo.

KOMPLEKTO SUDĖTIS


Patikrinkite, ar komplekte yra visi toliau nurodyti priedai.

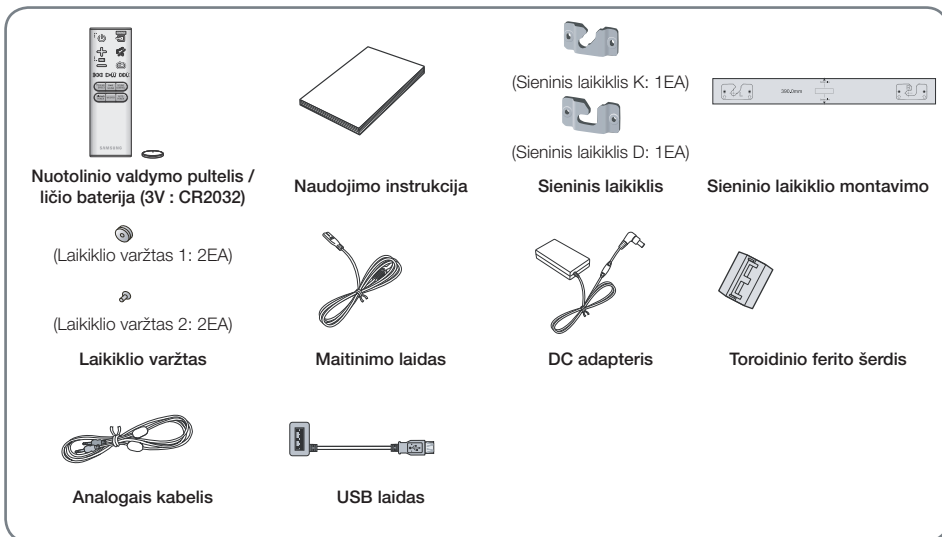

- Priedų išvaizda gali nežymiai skirtis nuo pavaizduotų iliustracijose.
- Naudokite tik nurodyto tipo USB laidą išorinių USB įrenginių prijungimui prie įrenginio.


APRAŠYMAI

PRIEKINIS/APATINIS SKYDELIS

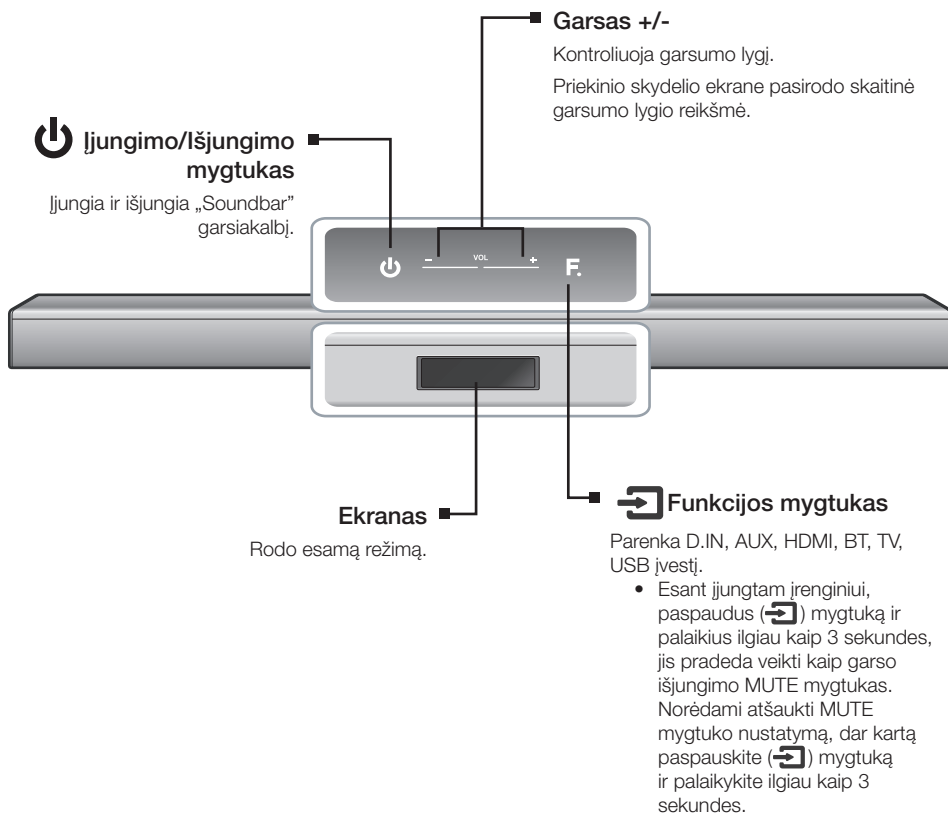

- Įjungus įrenginį, garsas atsiranda 4-5 sekundėmis vėliau.
- Jeigu norite girdėti garsą tik per „Soundbar“ sistemą, išjunkite televizoriaus garsiakalbį, naudodamiesi savo televizoriaus audio nustatymais. Išsamesnės informacijos ieškokite televizoriaus naudojimo instrukcijoje.


GALINIS SKYDELIS

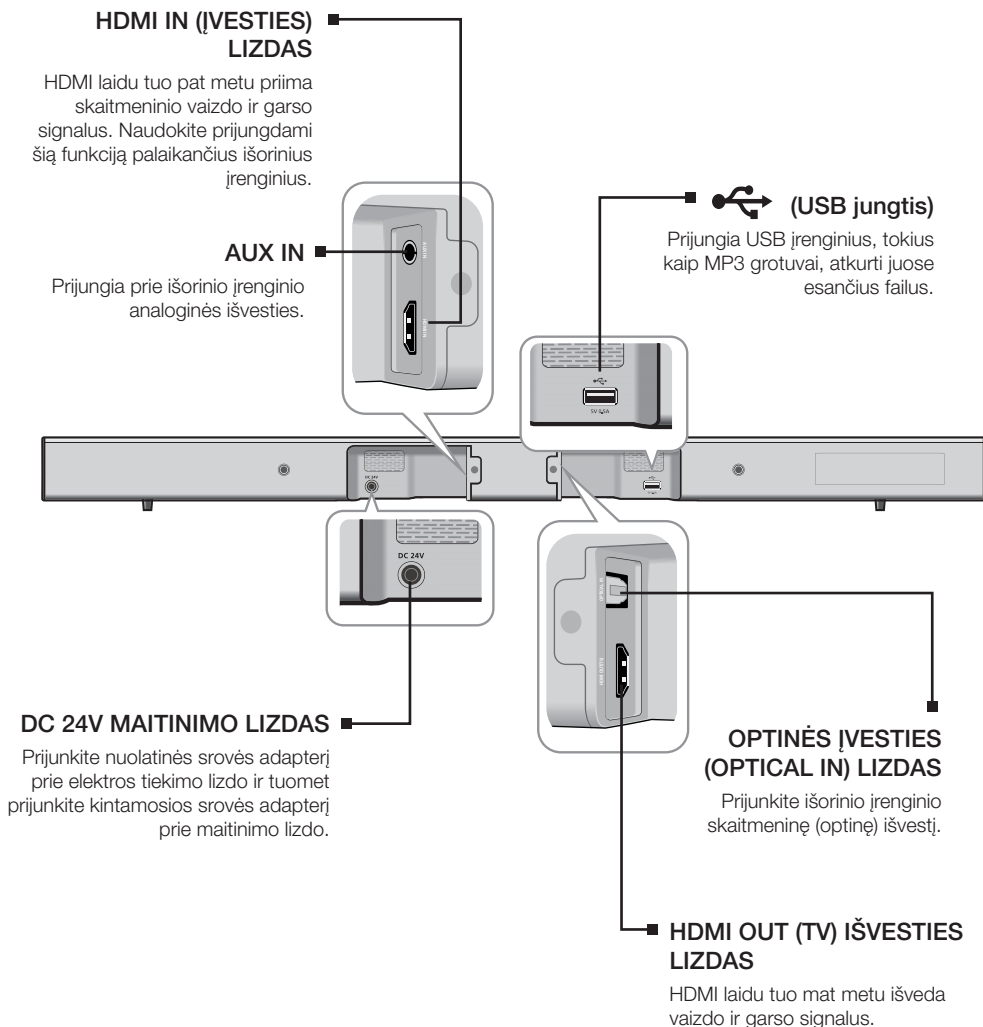

- Norėdami išjungti kintamosios srovės adapterio maitinimo laidą iš elektros lizdo, traukite laikydami kištuką. Netraukite laikydami už laido.
- Nejunkite įrenginio ar kitų komponentų į kintamosios srovės lizdą, kol tarpusavyje nesujungėte visų komponentų.

NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIS

NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO MYGTUKAI IR FUNKCIJOS

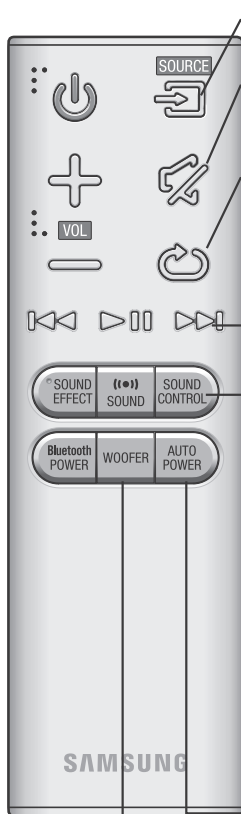

ŠALTINIS

Spauskite norėdami pasirinkti prie „Soundbar“ garsiakalbio prijungtą šaltinį.

GARSO IŠJUNGIMAS (MUTE)

Paspaudę šį mygtuką, galite sumažinti garsą iki 0. Paspauskite dar kartą atkurti buvusio garso lygį.

KARTOJIMAS

Paspauskite, norėdami nustatyti kartojimo funkciją, atkurdami muziką iš USB įrenginio.

KARTOJIMO IŠJUNGIMAS (REPEAT OFF) : Atšaukia kartojimo funkciją.

PAKARTOTI FAILĄ (REPEAT FILE) : Pasirinkite kartoti failą.

KARTOTI VISUS (REPEAT ALL) : Pasirinkite kartoti visus failus.

KARTOTI ATSITIKTINIUS (REPEAT RANDOM) : Atkuria failus atsitiktine tvarka. (Failas, kuris jau buvo atkurtas, gali būti atkurtas vėl.)

Praleisti

Jei įrenginyje kurį atkuriate yra daugiau nei vienas failas, paspaudus ►► mygtuką, bus atkuriamas kitas failas.

GARSO VALDYMAS (SOUND CONTROL)

(*Naudokite ◀◀, ►► mygtukus lygiui reguliuoti.) Spauskite, norėdami pasirinkti **TREBLE**, **BASS**, arba **AUDIO SYNC** funkcijas. Tuomet, naudodamiesi ◀◀, ►► mygtukais, sureguliuokite aukštų tonų („Treble“) bosų („Bass“) garso nuo -6 iki +6. Jeigu „Soundbar“ įrenginys prijungtas prie skaitmeninio televizoriaus, o vaizdas atrodo išsiderinęs su garsu, spauskite **SOUND CONTROL** mygtuką, kad susinchronizuotumėte vaizdą su garsu. ◀◀, ►► mygtukais nustatykite garso atidėjimą nuo 0 ms iki 300 ms. USB režime, TV režime ir BT režime garso sinchronizavimo („Audio Sync“) funkcija gali neveikti.

Spauskite ir apie 5 sekundes palaikykite **SOUND CONTROL** mygtuką, jeigu norite sureguliuoti kiekvienos dažnių juostos garso. Galite rinktis 150Hz, 300Hz, 600Hz 1.2KHz, 2.5KHz, 5KHz ir 10KHz ir sureguliuoti kiekvieno pasirinkimo nustatymus nuo -6 iki +6.

AUTOMATINIS ĮJUNGIMAS (AUTO POWER)

„Auto Power Link“: sinchronizuoja „Soundbar“ įrenginį su prijungtu optiniu šaltiniu per optinę jungtį, kad jis įsijungtų automatiškai, kai įjungiame televizorių. („Auto Power Link“: Default OFF, ON-AnyNet+ / OFF-POWER LINK arba OFF-AnyNet+ / ON-POWER LINK). „AnyNet+“ funkcija leidžia valdyti „Soundbar“ su „AnyNet+“ funkciją palaikančio SAMSUNG televizoriaus nuotolinio valdymo pultu.

„Soundbar“ įrenginys turi būti prijungtas prie televizoriaus HDMI kabeliu.

* „AnyNet+“: spauskite **AUTO POWER** mygtuką ir įjunkite arba išjunkite „AnyNet+“ funkciją.

WOOFER

Galite kontroliuoti žemų dažnių garsiakalbio garsumą. Spauskite ◀◀, ►► mygtuką ir padidinkite arba sumažinkite šio garsiakalbio garsumą. Nustatymus galite keisti nuo SW -12 iki SW +6.



- Soundbar“ yra SAMSUNG patentuotas pavadinimas.
- Televizorių valdykite televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu.

IJUNGIMO/IŠJUNGIMO MYGTUKAS
Įjungia ir išjungia „Soundbar“ garsiakalbį.

GARSAS
Reguliuoja įrenginio garso lygį.


Grįžti atgal
Jei įrenginyje, kurį atkuriate, yra daugiau nei vienas failas, paspaudus **◀◀** mygtuką, bus pasirinktas prieš tai atkurtas failas.

Atkurti/Pauzė
Paspauskite **▶▶** mygtuką, norėdami laikinai sustabdyti atkuriamą failą.
Paspauskite **▶▶** mygtuką dar kartą, norėdami atkurti pasirinktą failą.

GARSO EFEKTAI („SOUND EFFECT“)
Galite rinktis vieną iš 5 skirtingų garso režimų - MUSIC, VOICE, SPORTS, CONEMA ir STANDARD - priklausomai nuo to, kokį šaltinį naudosite.
Paspauskite SOUND EFFECT mygtuką nuotolinio valdymo pulte.
Pasirinkite STANDARD režimą, jeigu norite girdėti originalų garą.
Paspauskite SOUND EFFECT mygtuką ilgiau nei sekundes ir išjunkite arba įjunkite išmaniojo garso („Smart Volume“) režimą.
* „Smart Volume“
Sureguliuoja ir stabilizuoja garsumo lygį nuo drastiško garso pasikeitimo, kuris atsiranda dėl keičiamo kanalo arbesimainančių scenų.


„Bluetooth POWER“
Spauskite „Bluetooth POWER“ mygtuką nuotolinio valdymo pulte ir įjunkite arba išjunkite „Bluetooth POWER“ funkciją.
Išsamesnė informacija pateikiama 19 ir 20 psl.

GARSAS („Sound Plus“)
Spauskite **SOUND** mygtuką nuotolinio valdymo pulte ir pridėkite garsui gilumo ir erdumo.
Spauskite **SOUND** mygtuką nuotolinio valdymo pulte.
Kiekvieną kartą spaudžiant parinktys keičiasi sekančiai:
ON-SURROUND SOUND → OFF-SURROUND SOUND

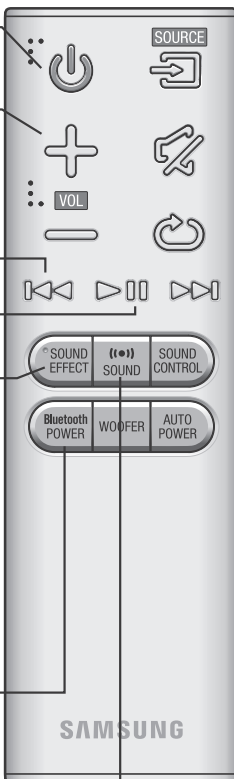


The diagram shows a Samsung remote control with the following buttons labeled from top to bottom:
- Power button (labeled IJUNGIMO/IŠJUNGIMO MYGTUKAS)
- Volume Up (+) and Mute (labeled GARSAS)
- Volume Down (-) and Repeat (labeled Grįžti atgal)
- Previous (◀◀), Play/Pause (▶▶), and Next (▶▶▶) buttons (labeled Atkurti/Pauzė)
- SOUND EFFECT, SOUNDBAR, and SOUND CONTROL buttons (labeled GARSO EFEKTAI)
- Bluetooth POWER, WOOFER, and AUTO POWER buttons (labeled „Bluetooth POWER“)
- The SAMSUNG logo is at the bottom.


► Kaip įdėti baterijas į nuotolinio valdymo pultelį

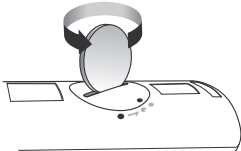

1. Specialia moneta pasukite nuotolinio valdymo pultelio baterijos dangtelį prieš laikrodžio rodyklę, taip kaip parodyta aukščiau esančiame paveikslėlyje.

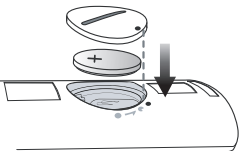

2. Įdėkite 3V ličio bateriją. Teigiamas polius (+) dedant bateriją turi būti nukreiptas į viršų. Uždėkite dangtelį ir pritaisykite **●** žymes, taip kaip parodyta aukščiau esančiame paveikslėlyje.

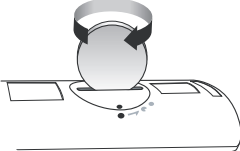

3. Specialia moneta pasukite dangtelį pagal laikrodžio rodyklę taip, kad dangtelis užsidarytų.

JUNGTYS

SIENINIO LAIKILIO MONTAVIMAS

Naudodami sieninį laikiklį, galite sumontuoti šį įrenginį ant sienos.

► Atsargumo priemonės montuojant

- Montuokite tik ant vertikalios sienos.
- Montuodami venkite vietų, kuriose vyrauja aukšta temperatūra ar drėgmė, taip pat nemontuokite ant sienos, kuri negalės išlaikyti įrenginio svorio.
- Patikrinkite sienos tvirtumą. Jeigu siena nepakankamai tvirta, kad išlaikytų įrenginį, sutvirtinkite ją arba montuokite įrenginį ant kitos sienos, kuri išlaikytų įrenginio svorį.
- Priklausomai nuo esamos sienos tipo (gipso kartono, geležies, medžio ar kt.), įsigykite ir naudokite atitinkamus varžtus. Jeigu yra galimybė, laikančius varžtus sukite į sienos smeiges.
- Priklausomai nuo sienos ant kurios montuosite „Soundbar“ garsiakalbį tipo ir storio, įsigykite sienos montavimo varžtus.

- Skersmuo : M5

- Ilgis: L 35 mm ar ilgesnis (rekomenduojama)

- Prijunkite laidus prie įrenginio ir išorinių įrenginių prieš montuodami jį ant sienos.
- Prieš montuodami, įsitikinkite, kad įrenginys yra išjungtas ir atjungtas nuo maitinimo.
- Kitu atveju, jis gali sukelti elektros šoką.

1. Pridėkite montavimo šablono prie sienos paviršiaus.

- Montavimo šablonas turi būti horizontalioje padėtyje.
- Jei televizorius yra pritvirtintas prie sienos, įrenginį montuokite bent 5 cm po televizoriumi.

2. Pieštuku pažymėkite vietas, kuriose bus sukami varžtai ir nuimkite montavimo šablono.






3. Pažymėtose vietose pritvirtinkite sienos laikiklius ir varžtus.

- Kairės ir dešinės pusės laikikliai yra skirtingų formų.

4. Įsukite du laikiklio varžtus į varžtams skirtas vietas, esančias „Soundbar“ garsiakalbio galinėje dalyje, vieną dešinėje, kitą kairėje pusėje.

5. „Soundbar“ garsiakalbį montuojant ant sienos, į jo vidų gali patekti dulkių. Įsitinkinkite, kad USB dangtelis yra uždarytas.

6. Laikiklių varžtus pritvirtinkite prie atitinkamų sieninio laikiklio angų. Tam, kad įrenginys būtų pritvirtintas saugiai, pasirūpinkite, kad laikiklio varžtai įsitvirtintų iki pat angų galo.

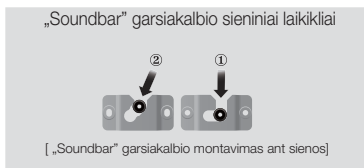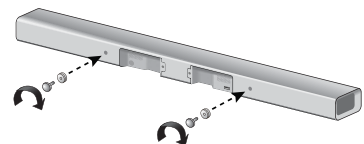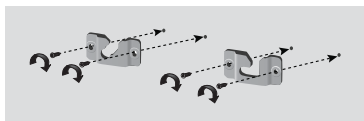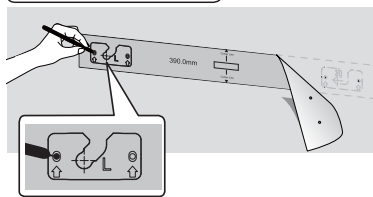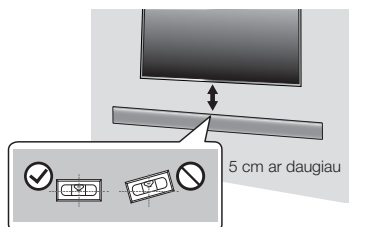


„Soundbar“ garsiakalbio sieniniai laikikliai


[„Soundbar“ garsiakalbio montavimas ant sienos]

SIENINO LAIKIKLIO NUĖMIMAS

1. Traukite „Soundbar“ garsiakalbį į viršų, kaip parodyta paveikslėlyje tam, kad nuimtumėte jį nuo sieninio laikiklio.

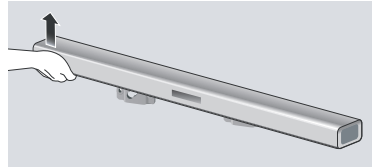

„Soundbar“ garsiakalbio sieninio laikikliai




[„Soundbar“ garsiakalbio nuėmimas nuo sieninio laikiklio]



- Nesiremkite ant sumontuoto įrenginio ir venkite bet kokių smūgių.
- Tvirtai užkabinkite įrenginį ant sienos, kad jis nenukristų. Jeigu įrenginys nukris, jis gali sužeisti arba sugesti.
- Kai įrenginys sumontuotas ant sienos, neleiskite vaikams traukti laidų, nes jis gali nukristi.
- Norėdami, kad prie sienos pritvirtintas įrenginys veiktų optimaliai, montuokite jį bent 5 cm po televizoriumi, jei jis yra pritvirtintas prie sienos.
- Jei įrenginio netvirtinate prie sienos, jūsų pačių saugumui, montuokite jį ant saugaus, plokščio paviršiaus, kad įrenginys nenukristų.


LAIKIKLIO MONTAVIMAS NEŽIŪRINT Į SIENINĮ LAIKIKLĮ / MONTAVIMO INSTRUKCIJĄ

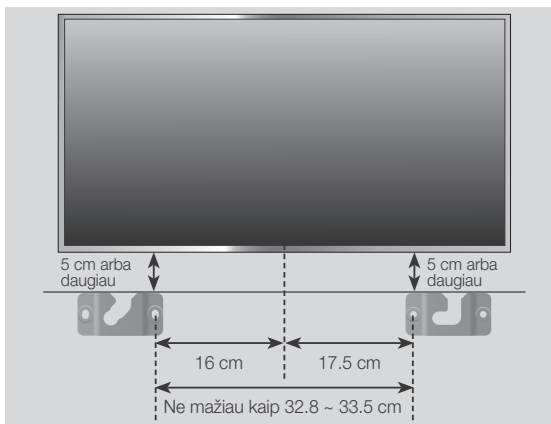

1. Pridėkite sieninį laikiklį L prie pageidaujamo sienos paviršiaus lygiagrečiai su grindimis, kaip parodyta aukščiau ir įstatykite varžtą į angą jo dešiniajame kampe.
2. Pridėkite sieninį laikiklį R prie pageidaujamo sienos paviršiaus lygiagrečiai su grindimis, kaip parodyta aukščiau ir įstatykite varžtą į angą jo kairiajame kampe.
 - Jeigu sieniniai L/R laikikliai turi būti montuojami po televizoriumi, patikrinkite jų fiksavimo angų padėtį pagal 1 ir 2 žingsnį, kad jos sutaptų su televizoriaus apačios centru.
3. Susukite varžtus į kitas angas.

BEVIELIO ŽEMŲ DAŽNIŲ GARSIKALBIO PRIJUNGIMAS

Žemų dažnių garsiakalbio ryšio ID nustatomas gamykloje, todėl pagrindinis įrenginys ir garsiakalbis turi susijungti (bevieliu ryšiu) automatiškai, kai pagrindinis įrenginys ir garsiakalbis įjungiami. Jeigu įjungus pagrindinį įrenginį ir žemų dažnių garsiakalbį ryšio indikatorius  neužsidega, nustatykite ID pagal toliau aprašytą procedūrą.

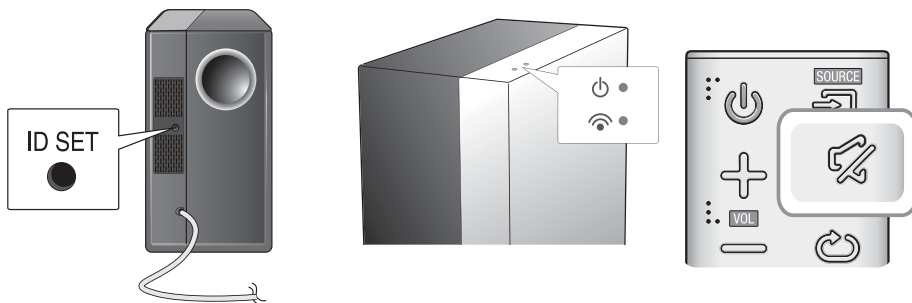

1. Įjunkite pagrindinio įrenginio ir žemų dažnių garsiakalbio maitinimo laidus į kintamosios srovės lizdą.
2. Spauskite **ID SET** mygtuką žemų dažnių garsiakalbio gale nedideliu smailiu daiktu 5 sekundes.
 - Ryšio (**LINK**) indikatorius (mėlyna LED lemputė) ant žemų dažnių garsiakalbio greitai mirksi.
3. Kol pagrindinis įrenginys yra išjungtas (STANDBY režime), spauskite **MUTE** () mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje 5 sekundes.
4. „Soundbar“ garsiakalbio ekrane pasirodo **ID SET** pranešimas.
5. Norėdami sukurti ryšį, įjunkite pagrindinio įrenginio maitinimą, kol mirksi žemų dažnių garsiakalbio ryšio lemputė.
 - Pagrindinis įrenginys ir žemų dažnių garsiakalbis dabar yra sujungti.
 - Žemų dažnių garsiakalbyje turi degti ryšio (LINK) indikatorius (mėlyna LED lemputė).
 - Jei ryšio (LINK) indikatorius nedega, sujungimo procesas nepavyko. Išjunkite pagrindinį įrenginį ir pradėkite vėl nuo 2 žingsnio.
 - Pasirinkę garso efektą, galite mėgautis geresniu žemų dažnių garsiakalbio garsu (Žr. 10 psl.).



- Prieš perkeldami ar montuodami produktą, visuomet išjunkite jį ir atjunkite nuo maitinimo šaltinio.
- Kai pagrindinis įrenginys išjungtas, bevielis žemų dažnių garsiakalbis yra parengties („Standby“) režime, o parengties lemputė viršutinėje dalyje ims degti, ryšio indikatorius (mėlynai LED lemputė) sumirksėjęs 30 sekundžių.
- Jeigu naudojate įrenginį, kuris naudoja tą patį dažnį (2.4GHz) kaip „Soundbar“ garsiakalbis“ netoli įrenginio, dėl trikdžių gali trūkinėti garsas.
- Bevielio signalo perdavimo atstumas tarp pagrindinio įrenginio ir garsiakalbio yra apie 10 metrų, tačiau gali skirtis, priklausomai nuo veikimo aplinkos. Jeigu tarp pagrindinio įrenginio ir garsiakalbio yra metalo gelžbetonio ar metalo siena, sistema gali visai neveikti, kadangi bevielis signalas nepereina metalo.
- Jeigu pagrindinis įrenginys nesukuria bevielio ryšio, atlikite kairėje pusėje nurodytus žingsnius nuo 1 iki 5, ir pabandykite iš naujo sukurti ryšį tarp pagrindinio įrenginio ir žemų dažnių garsiakalbio.




- Žemų dažnių garsiakalbyje yra įmontuota bevielė priimanti antena. Laikykite įrenginį toliau nuo vandens ir drėgmės šaltinių.
- Optimaliam klausymosi rezultatui, pasirūpinkite, kad plotas aplink bevielį žemų dažnių garsiakalbį būtų be jokių kliūčių.

IŠORINIO ĮRENGINIO PRIJUNGIMAS, NAUDOJANT HDMI KABELĮ

HDMI yra standartinė skaitmeninė sąsaja įrenginio prijungimui prie tokių prietaisų kaip televizoriai, projektoriai, DVD grotuvai, „Blu-ray“ grotuvai, priedėliai ir kt.

HDMI panaikina bet koki analoginio signalo praradimą, leidžia jums mėgautis vaizdo ir garso kokybe, kokia ji buvo sukurta skaitmeniniame šaltinyje.

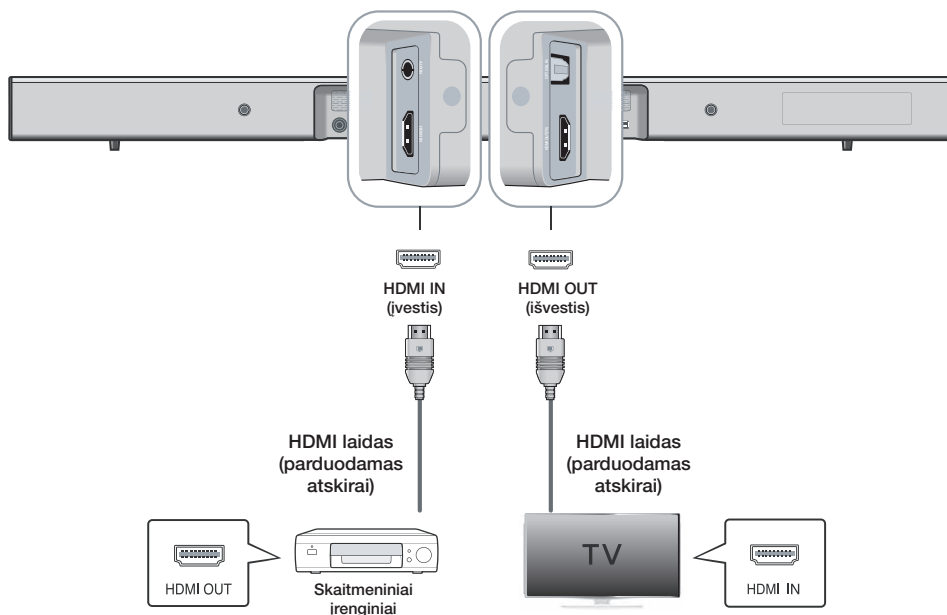

HDMI IN

Prijunkite HDMI laidą (parduodamas atskirai) nuo **HDMI IN** lizdo produkto galinėje dalyje į HDMI OUT lizdą skaitmeniniame įrenginyje.

ir,

HDMI OUT (TV)

Prijunkite HDMI laidą (parduodamas atskirai) nuo **HDMI OUT (TV)** lizdo produkto galinėje dalyje į HDMI IN lizdą televizoriuje.

ARC (HDMI OUT)

ARC funkcija leidžia išvesti skaitmeninį garsą per **HDMI OUT** (ARC) prievadą.

Ši funkcija veikia tik tada, kai „Soundbar“ garsiakalbis prijungtas prie televizoriaus, palaikančio ARC funkciją.




- „Anynet+“ funkcija turi būti įjungta.
- Ši funkcija neveikia, jei HDMI laidas nepalaiko ARC.



- HDMI yra sąsaja, kuri leidžia perduoti skaitmeninius vaizdo ir garso duomenis vienintelės jungties pagalba.

IŠORINIO ĮRENGINIO PRIJUNGIMAS, NAUDOJANT OPTINĮ (SKAITMENINĮ) AR AUDIO (ANALOGINĮ) LAIDĄ

Šiame įrenginyje yra vienas optinės įvesties skaitmeninis lizdas ir vienas audio analoginės įvesties lizdas, kurių dėka galima dviem būdais jungti įrenginį prie televizoriaus.

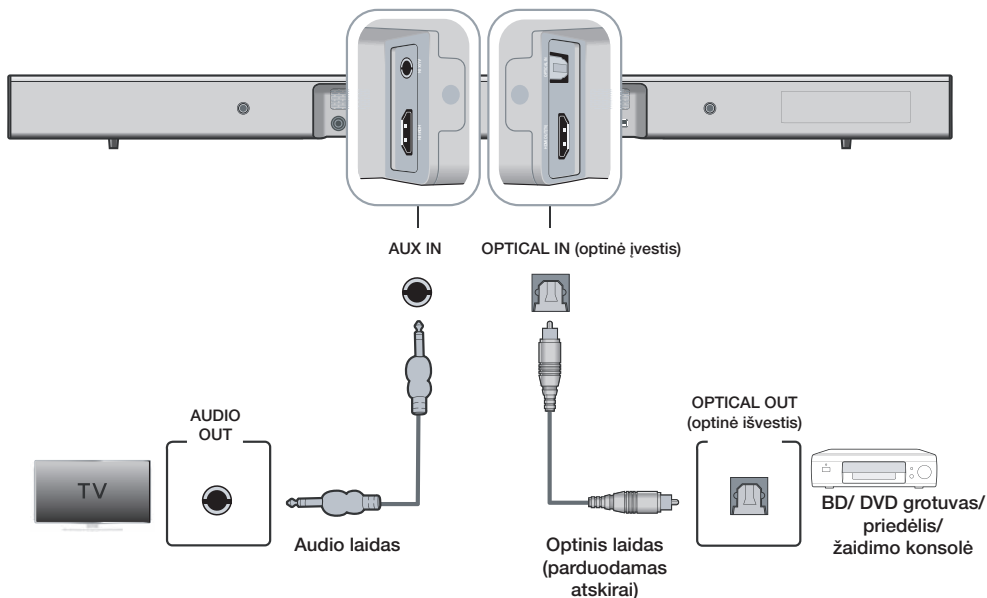

AUX IN ĮVESTIS

Prijunkite pagrindinio įrenginio **AUX IN** (audio) įvestį prie televizoriaus arba šaltinio įrenginio **AUDIO OUT** išvesties. Būtinai sutaikykite jungčių spalvas.

arba,

OPTICAL IN ĮVESTIS

Prijunkite pagrindinio įrenginio **OPTICAL IN** įvestį prie televizoriaus ar šaltinio įrenginio **OPTICAL OUT** išvesties.




- Nejunkite šio produkto ar televizoriaus maitinimo laido į elektros lizdą, kol nesujungti visi komponentai.
- Prieš perkeldami ar montuodami šį produktą, išjunkite jį ir atjunkite nuo maitinimo lizdo.

FUNKCIJOS

ĮVESTIES REŽIMAS

Pasirinkti norimą režimą, paspauskite (↵) mygtuką, esantį pagrindinio įrenginio priekiniame skydelyje, arba (SOURCE) mygtuką, esantį nuotolinio valdymo pultelyje.

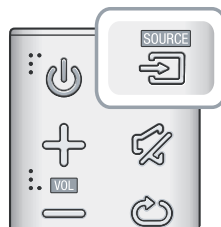


Įvesties režimas	Rodomas pranešimas
Optinė skaitmeninė įvestis	D.IN
AUX įvestis	AUX
HDMI įvestis	HDMI
BLUETOOTH režimas	BT
TV režimas	TV
USB režimas	USB

Įrenginys automatiškai išsijungia, esant šioms situacijoms:

- D.IN/HDMI/BT/TV/USB/ARC režimuose
 - Jeigu 25 minučių nėra jokio garso signalo.
- AUX režime
 - Jeigu 8 valandas esant prijungtam AUX kabeliui nepasirenkamas nespaudžiamas joks įvesties mygtukas.
 - Jeigu AUX kabelis yra atjungtas 25 minučių.
- Jei negalite prijungti USB atmintinės tiesiogiai į įrenginį, naudokite pridėtą USB laidą.
- Jei nenorite, kad įrenginys išjungtų automatiškai, paspauskite ►|| mygtuką ir palaikykite ilgiau nei 5 sekundes AUX režime.

ARC (HDMI OUT) funkcija

ARC (Audio Return Channel) funkcija perduoda skaitmeninį garso signalą į HDMI OUT išvesties (ARC) jungtį.

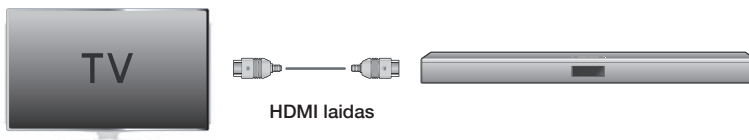

1. HDMI laidu prijunkite televizorių palaikantį ARC funkciją prie „Soundbar“ garsiakalbio.
2. Įjunkite televizorių ir „Anynet+“ funkciją „Soundbar“ garsiakalbyje.
3. Paspauskite (↵) mygtuką pagrindinio įrenginio priekiniame skydelyje arba (SOURCE) mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje, norėdami pasirinkti **D.IN** režimą.



- Jei HDMI laidas nepalaiko ARC funkcijos, ARC gali tinkamai neveikti.
- Išjunkite ARC funkciją, išjunkite „Anynet+“ funkciją.

BLUETOOTH

Prie „Soundbar” garsiakalbio galite jungti „Bluetooth” įrenginius ir mėgautis aukštos kokybės stereo garso muzika be jokių laidų!

► „Soundbar” garsiakalbio prijungimas prie „Bluetooth” įrenginio

Patikrinkite, ar „Bluetooth” įrenginys palaiko „Bluetooth” stereo ausinių funkciją.



1. Paspauskite (🔍) mygtuką, esantį pagrindinio įrenginio priekiniame skydelyje arba (SOURCE) mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje, norėdami pasirinkti **BT** režimą.
 2. Pasirinkite „Bluetooth” meniu „Bluetooth” įrenginyje, kurį norite prijungti. (Daugiau informacijos apie tai ieškokite „Bluetooth” įrenginio naudojimo instrukcijoje.)
 3. Pasirinkite stereo ausinių („Stereo headset”) meniu „Bluetooth” įrenginyje.
 - Pamatysite nuskanuotų įrenginių sąrašą.
 4. Pasirinkite **„[Samsung] Soundbar”**.
 - Kai „Soundbar” garsiakalbis yra prijungtas prie „Bluetooth” įrenginio, priekiniame ekrane bus rodomas užrašas **„Bluetooth” įrenginio pavadinimas** → **BT**.
 - Įrenginio pavadinimas gali būti rodomas tik anglų kalba. Jei pavadinimas yra ne angliškas, bus rodomas pabraukimas “ _ ”.
 - Jeigu „Bluetooth” įrenginys nesusijungė su „Soundbar” garsiakalbiu, ištrinkite prieš tai „Bluetooth” įrenginio rasą **„[Samsung] Soundbar J-Series”** ir ieškokite „Soundbar” garsiakalbio dar kartą.
 5. Leiskite muziką iš prijungto įrenginio.
 - Galite klausytis „Bluetooth” įrenginyje grojamos muzikos per „Soundbar” garsiakalbį.
 - BT režime atkūrimo („Play”)/kartojimo („Repeat”)/sustabdymo („Stop”)/sekantis („Next”)/ankstesnis („Prev”) funkcijos neveikia. Tačiau šios funkcijos veikia „Bluetooth” įrenginius palaikančiame AVRCP (Garso / vaizdo nuotolinio valdymo pulto profiliis).
-
- Atsiradus PIN kodo įvedimo langui, įveskite <0000>.
 - Vienu metu galima prijungti tik vieną „Bluetooth” įrenginį.
 - Išjungus „Soundbar” garsiakalbį, „Bluetooth” ryšys bus nutrauktas.
 - Paieška ir sujungimas „Soundbar” garsiakalbyje gali blogai veikti šiais atvejais:
 - Jeigu aplink „Soundbar” garsiakalbį yra stiprus elektros laukas.
 - Jeigu prie „Soundbar” garsiakalbio vienu metu jungiami keli „Bluetooth” įrenginiai.
 - Jeigu „Bluetooth” įrenginys yra išjungtas, ne vietoje arba sugedęs.
 - Taip pat turėkite omenyje, kad tokie įrenginiai kaip mikrobangų krosnelės, bevieliai LAN adapteriai, fluorescencinės lempos ir dujinės viryklės naudoja tokį patį dažnio diapazoną kaip ir „Bluetooth” įrenginiai, o tai gali sukelti trikdžius.
 - „Soundbar” garsiakalbis palaiko SBC duomenis (44.1kHz, 48kHz).
 - Junkite tik prie tų „Bluetooth” įrenginių, kurie palaiko A2DP (AV) funkciją.
 - Negalima jungtis prie „Bluetooth” įrenginio, palaikančio tik HF (laisvų rankų) funkciją.
 - Sujungus įrenginius, D.IN/AUX/ HDMI/USB/ ARC režime iš sąrašo pasirinkite „[Samsung] Soundbar J-Series” ir automatiškai pakeiskite BT režimą.

► „Bluetooth“ įjungimas („Bluetooth“ POWER)

Kai „Bluetooth“ Power On funkcija yra įjungta, o „Soundbar“ garsiakalbis išjungtas, jei prieš tai prijungtas „Bluetooth“ įrenginys bandys susijungti su „Soundbar“ garsiakalbiu, „Soundbar“ garsiakalbis įsijungs automatiškai.

1. Paspauskite „**Bluetooth**“ **POWER** mygtuką „Soundbar“ garsiakalbio nuotolinio valdymo pultelyje.
2. „Soundbar“ garsiakalbio ekrane pasirodo „Bluetooth Power on“.



- Veikia tik tada jei „Soundbar“ garsiakalbis yra nurodytas su „Bluetooth“ įrenginiais besijungiančių įrenginių sąraše. („Bluetooth“ įrenginys ir „Soundbar“ garsiakalbis turi būti anksčiau bent kartą buvę sujungti).
- „Soundbar“ garsiakalbis pasirodys „Bluetooth“ įrenginio surastų įrenginių sąraše, tik tada kai „Soundbar“ garsiakalbis rodo [BT READY].
- „TV SoundConnect“ režime, „Soundbar“ garsiakalbis negali būti sujungiamas su kitu „Bluetooth“ įrenginiu.
- Jei „Soundbar“ garsiakalbis yra prijungtas prie televizoriaus per „TV SoundConnect“ ir išjungdami televizorių jūs išjungiame ir „Soundbar“ garsiakalbį, „Bluetooth“ Power funkcija neįjungs „Soundbar“ garsiakalbio.

► „Bluetooth“ įrenginio atjungimas nuo „Soundbar“ garsiakalbio

Galite atjungti „Bluetooth“ įrenginį nuo „Soundbar“ garsiakalbio. Kaip tai padaryti, skaitykite „Bluetooth“ įrenginio naudojimo instrukcijoje.

- „Soundbar“ garsiakalbis bus atjungtas.
- Kai „Soundbar“ garsiakalbis yra atjungtas nuo „Bluetooth“ įrenginio, „Soundbar“ garsiakalbio priekiniame ekrane matysite užrašą **BT DISCONNECTED** („BT ATJUNGTAS“).

► „Soundbar“ garsiakalbio atjungimas nuo „Bluetooth“ įrenginio

Spauskite **SOURCE** mygtuką, nuotolinio valdymo pultelyje arba () mygtuką įrenginio priekiniame skydelyje, norėdami pakeisti **BT** režimą į kitą režimą arba tiesiog išjunkite „Soundbar“ garsiakalbį.

- Prijungtas „Bluetooth“ įrenginys prieš atsijungdamas dar kurį laiką palauks atsako iš „Soundbar“ garsiakalbio. (Atsijungimo laikas gali skirtis, priklausomai nuo „Bluetooth“ įrenginio).



- „Bluetooth“ režime „Bluetooth“ ryšys nutrūks, jeigu atstumas tarp „Soundbar“ garsiakalbio ir „Bluetooth“ įrenginio bus didesnis nei 5m.
- „Soundbar“ garsiakalbis automatiškai išsijungia po 25 minučių pasirodymo („Ready“) būsenoje.

Daugiau apie „Bluetooth“

„Bluetooth“ yra technologija, leidžianti tarpusavyje lengvai sujungti „Bluetooth“ funkciją palaikančius įrenginius, naudojant trumpą bevielį ryšį.

- „Bluetooth“ įrenginiai gali kelti triukšmą arba blogai veikti, priklausomai nuo naudojimo, jeigu:
 - Jūsų kūno dalis kontaktuoja su perduodančiu/priimančiu „Bluetooth“ įrenginiu arba „Soundbar“ garsiakalbiu.
 - Tai priklauso nuo elektros variacijų, kylančių dėl kliūčių, kurias sukelia sienos, kampai ar patalpų pertvaros.
 - Tai sukelia elektros trikdžiai iš tos pačios dažnio juostos įrenginių, įskaitanti medicininę įrangą, mikrobangų krosneles ir bevielius LAN tinklus.
- Junkite „Soundbar“ garsiakalbį su „Bluetooth“ įrenginiu jiems esant arti vienas kito.
- Kuo toliau įrenginiai yra vienas nuo kito, tuo prastesnė bus kokybė. Jeigu atstumas didesnis nei „Bluetooth“ veikimo diapazonas, ryšys nutrūks.
- Silpno signalo priėmimo jautrumo zonose „Bluetooth“ ryšys gali blogai veikti.
- „Bluetooth“ ryšys veikia tik tada, kai jis yra arti įrenginio. Ryšys automatiškai nutrūks, jeigu „Bluetooth“ įrenginys išeis iš diapazono ribų. Net ir esant veikimo diapazone, garso kokybė gali būti prasta, jeigu jame yra kliūčių, tokių kaip sienos ar durys.
- Veikdamas šis bevielis įrenginys gali kelti elektros trikdžius.

SAMSUNG AUDIO REMOTE APLIKACIJOS NAUDOJIMAS

Įdiekite SAMSUNG AUDIO REMOTE aplikaciją


Norėdami valdyti produktą savo išmaniuoju telefonu SAMSUNG AUDIO REMOTE aplikacijos pagalba, parsisiųskite SAMSUNG AUDIO REMOTE aplikaciją iš „Google Play“ parduotuvės.

Market search :
Samsung Audio Remote



SAMSUNG AUDIO REMOTE aplikacijos įjungimas

Įdiegę SAMSUNG AUDIO REMOTE aplikaciją, sekite joje pateikiamas nuorodas

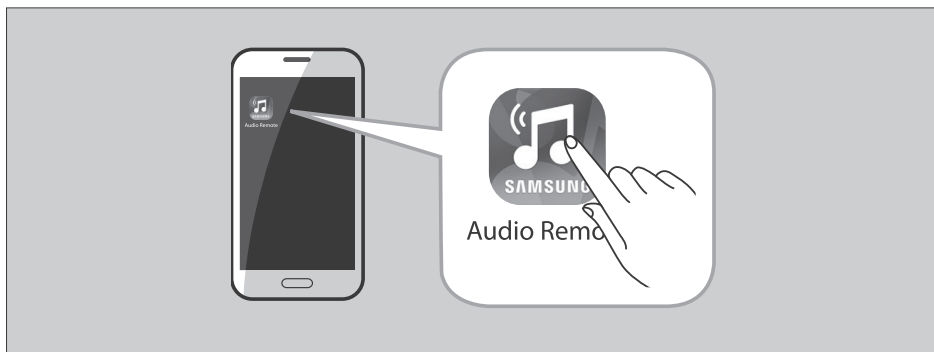


- Aplikacijos (APP) funkcija palaiko „Android“ mobiliuosius telefonus, kuriuose veikia „Android OS 3.0“ arba naujesnės versijos programinė įranga.

TV SOUNDCONNECT

Prijungus „Soundbar” garsiakalbį prie SAMSUNG televizoriaus, palaikančio „TVSoundConnect” funkciją, galite mėgautis televizoriaus garsu per „Soundbar” garsiakalbį.

► Televizoriaus prijungimas prie „Soundbar” garsiakalbio

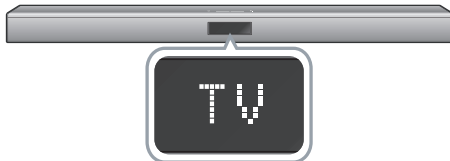

1. Įjunkite televizorių ir „Soundbar” garsiakalbį.
 - Įjunkite televizoriaus „Pridėti naują įrenginį” („Add New Device”) meniu.
2. Paspauskite (→) mygtuką pagrindinio įrenginio priekiniame skydelyje arba **SOURCE** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje, norėdami pasirinkti TV režimą.
3. Televizoriuje pasirodo pranešimas klausiantis ar norite aktyvuoti „TV SoundConnect” funkciją. Televizoriaus ekrane pasirodo „[Samsung] Soundbar“ pranešimas.
4. Pasirinkite <Yes> norėdami užbaigti televizoriaus prijungimą prie „Soundbar” garsiakalbio, televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu.



- Perjungus „Soundbar” garsiakalbio režimą iš TV į kitą, „TV SoundConnect” automatiškai išsijungia.
- Norint prijungti „Soundbar” garsiakalbį prie kito televizoriaus, esamas prisijungimas turi būti nutrauktas.
- Norėdami prijungti kitą televizorių, atsijunkite nuo televizoriaus ir tuomet paspauskite ►|| mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje ir palaikykite 5 sekundes.



- „TV SoundConnect (SoundShare)” funkciją palaiko kai kurie SAMSUNG televizoriai, išleisti nuo 2012. Prieš pradėdami, įsitikinkite, kad jūsų televizorius palaiko „TV SoundConnect (SoundShare)” funkciją. (Daugiau informacijos rasite televizoriaus naudojimo instrukcijoje.)
- Jei jūsų SAMSUNG televizorius buvo išleistas prieš 2014, tai patikrinti galite „SoundShare” nustatymo meniu.
- Jei atstumas tarp televizoriaus ir „Soundbar” garsiakalbio yra daugiau nei 5 m, ryšys gali būti nestabilus, o garsas gali užsikirsti. Taip atsitikus, perstatykite televizorių ar „Soundbar” garsiakalbį taip, kad jie būtų veikimo diapazone, ir tuomet atkurkite „TV SoundConnect” ryšį.



- „TV SoundConnect” veikimo diapazonai:
 - Rekomenduojamas prijungimo diapazonas: ne daugiau kaip 50 cm
 - Rekomenduojamas veikimo diapazonas: ne daugiau kaip 5 m
- Atkūrimo („Play”)/pauzės („Pause”), sekantis („Next”), ankstesnis („Prev”) „TV SoundConnect” režime neveikia.

► „Bluetooth Power On“ funkcijos naudojimas

Po to kai televizorius ir „Soundbar” garsiakalbis buvo sujungti naudojant „TV SoundConnect”, jei įjungsite „Bluetooth Power On” funkciją, įjungus ar išjungus televizorių, „Soundbar” garsiakalbis įsijungs ir išsijungs automatiškai.


1. Sujunkite televizorių su „Soundbar” garsiakalbiu, naudodami „TV SoundConnect” funkciją.
2. Paspauskite „Bluetooth” POWER mygtuką „Soundbar” garsiakalbio nuotolinio valdymo pultelyje. „Soundbar” ekrane pasirodys užrašas „Bluetooth įjungtas” („BLUETOOTH POWER ON”).
 - „Bluetooth” įjungtas: įjungus ar išjungus televizorių, „Soundbar” garsiakalbis įsijungia ir išsijungia.
 - „Bluetooth” išjungtas: „Soundbar” garsiakalbis tik išsijungia, kai jūs išjungiame televizorių.



- Ši funkcija veikia tik su kai kuriais SAMSUNG televizoriais, kurie buvo išleisti 2013 ir vėliau.
- Jei „Soundbar” garsiakalbis yra prijungtas prie televizoriaus per „TV SoundConnect” ir išjungus televizorių jūs išjungiame ir „Soundbar” grotuvą, „Bluetooth” funkciją neįjungus „Soundbar” garsiakalbio net jei prie jo prijungsite kitą „Bluetooth” įrenginį.

USB

Galite groti muzikos failus, esančius USB laikmenose, per „Soundbar“ grotuvą.

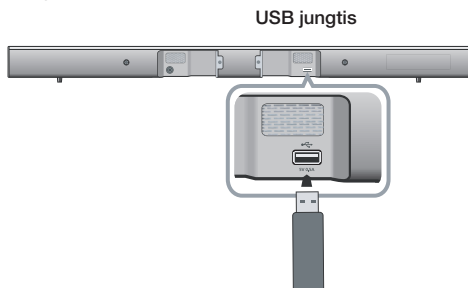

1. Prijunkite USB įrenginį prie įrenginio USB jungties.
2. Paspauskite (→) mygtuką pagrindinio įrenginio priekiniame skydelyje arba **SOURCE** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje, norėdami nustatyti **USB** režimą.
3. **USB** pasirodo ekrane.
 - „Soundbar“ garsiakalbio prijungimas prie USB įrenginio baigtas.
 - Jei joks USB įrenginys nebus prijungtas per daugiau nei 25 minučių, „Soundbar“ garsiakalbis automatiškai išsijungs („Auto Power Off“).

► Prieš prijungiant USB įrenginį


Įsidėmėkite šiuos dalykus:

- Jeigu USB esančio aplanko failo pavadinimas ilgesnis nei 10 simbolių, jis nebus rodomas „Soundbar“ garsiakalbio ekrane.
- Šis įrenginys gali nepalaikyti kai kurių rūšių USB atmintinių.
- „Soundbar“ įrenginys palaiko FAT16 ir FAT32 failų sistemas.
 - NTFS failų sistema nepalaikoma.
- USB įrenginiusjunkite tiesiai į įrenginio USB prievadą. Kitu atveju gali kilti USB suderinamumo problemų.
- Nejunkite kelių atmintinių prie įrenginio, naudodami kortelių skaitytuvą. Jis gali blogai veikti.
- Skaitmeninių kamerų PTP protokolai nepalaikomi.

- Neištraukite USB atmintinės iš įrenginio, kol jis perkėlinėja failus.
- DRM-apsaugoti muzikos failai (MP3, WMA) iš komercinių internetinių puslapių negali būti atkuriami.
- Išoriniai HDD įrenginiai nėra palaikomi.
- Mobilieji telefonai nėra palaikomi.
- Failų formatų tipų suderinamumo sąrašas:

Formatas	Kodekas	Dizkretizavimo dažnis	Bitų sparta
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16KHz ~ 48KHz	80kbps-320kbps
	MPEG 1 Layer3		
	MPEG 2 Layer3		56kbps-128kbps
	MPEG 2.5 Layer3		
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	16KHz ~ 96KHz	48kbps-320kbps
	Wave_Format_MSAudio2		
*.aac	AAC	24KHz ~ 96KHz	128kbps-192kbps
	AAC-LC		48kbps-64kbps
	HE-AAC	16KHz ~ 48KHz	iki 3000kbps
*.wav	-	16KHz ~ 48KHz	50kbps-500kbps
*.ogg	OGG 1.1.0	16KHz ~ 96KHz	iki 3000kbps
*.flac	FLAC 1.1.0,	16KHz ~ 96KHz	iki 3000kbps
	FLAC 1.2.1		

PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMAS

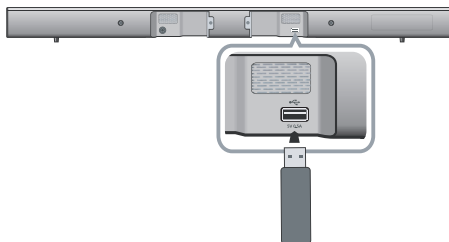

Ateityje SAMSUNG gali pasiūlyti „Soundbar“ garsiakalbio sistemos programinės įrangos atnaujinimus.

Jeigu naujinsys atsiras, galite atnaujinti programą, prijungę USB atmintinę su programos naujiniu prie „Soundbar“ garsiakalbio USB prievado.

Įsidėmėkite, kad atsiradus keliems atnaujinimams, turite juos įrašyti į USB po vieną ir naudoti atnaujinimui kiekvieną atskirai.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie programinės įrangos atnaujinimo failus, apsilankykite „Samsung.com“ tinklapyje arba susisiekite su SAMSUNG skambučių centru.



- Prijunkite USB įrenginį su programinės įrangos atnaujinimu prie pagrindinio įrenginio USB jungties.
- Programų atnaujinimo funkcija gali blogai veikti, jeigu „Soundbar“ palaikomi failai išsaugoti USB atminties įrenginyje.
- Neiškunkite įrenginio ir neatjunkite USB įrenginio, kol programinė įranga yra atnaujinama.
- Atlikus atstatymo procedūrą, visi nustatymai grąžinami į gamyklinius. Prieš tokią procedūrą rekomenduojame užsirašyti visus naudotus nustatymus, kad galėtumėte juos atstatyti po atnaujinimo. Atminkite, kad programų atnaujinimas taip pat atstato ir žemų dažnių garsiakalbio ryšį. Jeigu po atstatymo procedūros žemų dažnių garsiakalbis automatiškai neprisijungia, naudokitės 13 puslapio instrukcijomis. Jeigu programinė įranga neatnaujinama, rekomenduojame suformatuoti USB įrenginį FAT16 formate ir pabandyti dar kartą.
- Baigus programinės įrangos atsinaujinimui, išjunkite įrenginį ir paspauskite ir palaikykite ► II mygtuką tam, kad nustatytumėte įrenginį. Ekrane atsiranda užrašas „INIT“, o įrenginys išjungiamas. Atnaujinimas baigtas.
- Neformatuokite USB įrenginio NTFS formatu. „Soundbar“ garsiakalbis nepalaiko NTFS failų sistemos.
- Priklausomai nuo gamintojo, kai kurie USB įrenginiai gali būti nepalaikomi.

SUTRIKIMŲ ŠALINIMAS

Prieš kreipdamiesi į aptarnavimo centrą, patikrinkite toliau aprašytus punktus.

Įrenginys neįsijungia.

- Ar maitinimo laidas įjungtas į elektros lizdą? → Įjunkite maitinimo laidą į elektros lizdą.

Paspaudus mygtuką funkcija neveikia.

- Gal ore yra statinės elektros? → Atjunkite maitinimo laidą ir vėl įjunkite.

Nėra garso.

- Gal įjungta garso išjungimo („Mute“) funkcija? → Spauskite garso išjungimo („Mute“) mygtuką ir atšaukite funkciją.
- Galbūt nustatytas minimalus garsas? → Sureguliuokite garsą.

Neveikia nuotolinio valdymo pultelis.

- Gal išsikrovė baterijos? → Pakeiskite naujas baterijas.
- Ar tinkamas atstumas tarp nuotolinio valdymo pultelio ir pagrindinio įrenginio? → Prieikite arčiau prie įrenginio.

„TV SoundConnect“ (televizoriaus prijungimas) neveikia.

- Ar jūsų televizorius palaiko „TV SoundConnect“ funkciją? → „TV SoundConnect“ funkciją palaiko kai kurie SAMSUNG televizoriai, išleisti po 2012 metų. Patikrinkite, ar Jūsų televizorius palaiko „TV SoundConnect“ funkciją.
- Ar televizoriaus programinė įranga atnaujinta? → Atnaujinkite televizoriaus programinę įrangą.
- Ar klaida atsiranda jungiantis? → Susisiekite su SAMSUNG skambučių centru.
- Iš naujo įjunkite televizoriaus režimą (TV MODE) ir prisijunkite iš naujo. → Spauskite ►► mygtuką 5 sekundes ir atstatykite „TV SoundConnect“ prijungimą.

Raudona LED lemputė žemų tonų garsiakalbyje mirksi ir neskleidžia garso.

- Jūsų žemų tonų garsiakalbis gali būti neprijungtas prie pagrindinio įrenginio. → Pabandykite prijungti žemų tonų garsiakalbį dar kartą. (Žr. 13 psl.)

Pabandykite prijungti žemų tonų garsiakalbį dar kartą.

- Pabandykite nustatyti žemų tonų garsiakalbio vibraciją. → Paspauskite „WOOFER“ mygtuką ant nuotolinio valdymo pultelio ir nustatykite (nuo SW-12 iki SW+6).

PRIEDAS

SPECIFIKACIJOS

Modelio pavadinimas	HW-J450
---------------------	---------

BENDROSIOS	USB		5V/0.5A
	Svoris	Pagrindinis įrenginys	1,62 kg
		Žemų tonų garsiakalbis	4,6 kg
	Išmatavimai (W x H x D)	Pagrindinis įrenginys	957,5 x 59,5 x 66,5 mm
		Žemų tonų garsiakalbis	179 x 361 x 299,5 mm
	Veikimo temperatūros diapazonas		+5 °C iki +35 °C
	Veikimo drėgmės diapazonas		10 % iki 75 %
STIPRINTUVAS	Nominali išvesties galia	Pagrindinis įrenginys	80W/k, 3 omi, THD = 10%, 1kHz
		Žemų tonų garsiakalbis	140W, 3 omi, THD = 10%, 70Hz
	Signalų ir triukšmo santykis („S/N Ratio“) (analoginė įvestis)		65 dB
	Separacija (1kHz)		65 dB

* Signalų ir triukšmo santykis („S/N ratio“), iškraipymas, separacija ir tinkamas jautrumas apskaičiuoti pagal AES („Audio Engineering Society“) rekomendacijas.

* Nominali specifikacija

- SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD pasilieka teisę keisti specifikacijas be išankstinio perspėjimo.
- Svoris ir išmatavimai yra apytiksliai.
- Elektros tiekimą ir sunaudojimą galite rasti lipduke, priklijuotame ant produkto.

※ Atvirojo kodo licencijos pranešimas

- Daugiau informacijos apie šiame įrenginyje naudojamus atvirus kodus ieškokite adresu: <http://opensource.samsung.com>
- Norėdami pateikti klausimą ar pageidavimą, susijusį su atviraiais kodais, susisiekite su SAMSUNG e. pašto adresu oss.request@samsung.com.



SAMSUNG ELECTRONICS pareiškia, kad šis bevielės „Soundbar“ garsiakalbis atsižvelgia į būtinuosius reikalavimus ir kitas 1999/5/EC direktyvos tiesiogiai susijusias sąlygas.

Oficialią Suderinimo deklaraciją galite rasti apsilankę svetainėje <http://www.samsung.com>,

Eikite į „Support“ > „Search Product Support“ ir įveskite modelio pavadinimą.

Šis įrenginys gali būti naudojamas visose Europos Sąjungos šalyse.



Susisiekite su SAMSUNG atstovais Baltijos šalyse

Jei turite klausimų ar pasiūlymų dėl SAMSUNG produktų, prašome susisiekti su SAMSUNG klientų skyriumi

Valstybė	Vartotojų priežiūros centro kontaktinis telefonas ☎	Tinklalapis
Latvijas Republika	Bezmaksas informativais tel. nr.: 80007267	www.samsung.lv
Lietuvos Respublika	Informacinės linijos telefonas: 880077777	www.samsung.lt
Eesti Vabariik	Informatsioonikeskus: 8007267	www.samsung.ee



Tinkamas šio gaminio išmetimas (Elektrinės ir elektroninės atliekos)

(Galiauja Europos Sąjungos ir kitose Europos kontinento šalyse, turinčiose atskiras atliekų surinkimo sistemas)

Šis ant gaminio, jo priedų ar prie jo pridedamų dokumentų pavaizduotas ženklas nurodo, kad šį prietaisą ir jo elektroninius priedus (pvz., kroviklį, ausines, USB kabelį), jiems atitarnavus,

draudžiama išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Siekiant nepakenkti aplinkai ir žmonių sveikatai bei išlaikyti ekologinę pusiausvyrą, užtikrinamą pakartotinai panaudojant materialinius išteklius, prašome atskirti prietaisą nuo kitų atliekų ir atiduoti jį perdirbti. Privatūs asmenys turėtų susisiekti su pardavėju, iš kurio pirkto šį prietaisą, arba su vietine savivaldybe ir sužinoti, kur galėtų atiduoti šį prietaisą ekologiškai saugiam perdirbimui. Verslo atstovai turėtų susisiekti su savo tiekėjais ir perskaityti pirkimo sutarties sąlygas. Draudžiama šį gaminį ir jo elektroninius priedus išmesti kartu su kitomis komercinėmis atliekomis.



Tinkamas šio gaminio baterijų išmetimas

(Galiauja Europos Sąjungos ir kitose Europos kontinento šalyse, turinčiose atskiras baterijų grąžinimo sistemas)

Šis ant baterijos, pakuotės ar vartotojo instrukcijoje esantis ženklas nurodo, kad šio prietaiso baterijas, joms atitarnavus, draudžiama išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Nurodyti cheminiai simboliai Hg, Cd ar Pb reiškia, kad baterijoje esantis gyvsidabrio, kadmio ar švino kiekis viršija nustatytus EB Direktyvos 2006/66 lygius. Tinkamai neišmetus baterijų, šios cheminės medžiagos gali pakenkti žmonių sveikatai ar aplinkai. Saugodami natūralius išteklius ir užtikrindami pakartotinį materialinių išteklių panaudojimą, atskirkite baterijas nuo kitų buitinių atliekų ir perdirbkite jas pasinaudodami savo vietine baterijų grąžinimo sistema.